

GARMIN®
GPSMAP® 64



Gebruikershandleiding

© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, City Navigator® en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ en tempe™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Mac® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

Inhoudsopgave

Inleiding	1	Geocaches downloaden via een computer	6
Overzicht van toestellen	1	Naar een geocache navigeren	6
GPSMAP Overzicht van de 64, 64s en 64st toestellen	1	chirp™	6
GPSMAP Overzicht van het 64sc toestel	1	Gegevens draadloos verzenden en ontvangen	7
Batterijgegevens	1	Een nabijheidswaarschuwing instellen	7
Levensduur van de batterijen maximaliseren	1	Een profiel selecteren	7
De modus Batterijbesparing inschakelen	1	Oppervlakteberekening	7
Langdurige opslag	1	De oppervlakte van een gebied berekenen	7
Het NiMH-batterijpak plaatsen	1	Satellietpagina	7
Het batterijpak opladen	2	GPS-satellietinstellingen	7
AA-batterijen plaatsen	2	Garmin Adventures	7
Het toestel inschakelen	2	Bestanden verzenden naar BaseCamp	7
Knoppen	2	Een avontuur maken	7
Satellietsignalen ontvangen	2	Een avontuur beginnen	7
De hoofdpagina's gebruiken	2	VIRB® afstandsbediening	8
Het hoofdmenu openen	2	Via-punt middelen	8
Kaart	3	Bluetooth connected functies	8
De oriëntatie van de kaart wijzigen	3	Een smartphone met uw toestel koppelen	8
De afstand meten op de kaart	3	Telefoonmeldingen	8
Kaartinstellingen	3	Aanvullende hulpmiddelen in het hoofdmenu	8
Kompas	3	Het toestel aanpassen	8
Het kompas kalibreren	3	De gegevensvelden aanpassen	8
Het kompas gebruiken	3	Gegevensvelden	8
Koerswijzer	3	Systeeminstellingen	10
Navigeren met Peil en ga	3	GPS en GLONASS	10
Tripcomputer	4	Seriële interface-instellingen	10
Tripcomputerinstellingen	4	Scherminstellingen	10
Hoogtegrafiek	4	De helderheid van de schermverlichting aanpassen	10
Hoogteprofielinstellingen	4	De toestelgeluiden instellen	10
De barometrische hoogtemeter kalibreren	4	Camera-instellingen	10
Standaardpagina-instellingen herstellen	4	Maritieme instellingen wijzigen	10
Via-punten, routes en sporen	4	Maritieme alarmsignalen instellen	11
Via-punten	4	Gegevens resetten	11
Een via-punt maken	4	De paginavolgorde wijzigen	11
Een via-punt projecteren	4	Een pagina toevoegen	11
Naar een via-punt navigeren	4	Een pagina verwijderen	11
Een via-punt bewerken	4	Het hoofdmenu aanpassen	11
Een via-punt verwijderen	4	De maateenheden wijzigen	11
Routes	5	Tijdinstellingen	11
Een route maken	5	Instellingen voor positieweergave	11
De naam van een route wijzigen	5	Hoogtemeterinstellingen	11
Een route bewerken	5	Route-instellingen	11
Een route weergeven op de kaart	5	Profielen	12
Een route verwijderen	5	Een aangepast profiel maken	12
Een opgeslagen route navigeren	5	De naam van een profiel wijzigen	12
De actieve route weergeven	5	Een profiel verwijderen	12
Stoppen met navigeren	5	Toestelinformatie	12
Een route omkeren	5	Ondersteuning en updates	12
Sporen	5	Garmin Express instellen	12
Spoorinstellingen	5	Het toestel registreren	12
Het huidige spoor weergeven	5	De karabijnhaakclip bevestigen	12
Het huidige spoor opslaan	5	De karabijnhaakclip verwijderen	12
Het huidige spoor wissen	5	De polsband bevestigen	12
Een spoor verwijderen	5	Toestelonderhoud	12
Navigeren met een opgeslagen spoor	5	Het toestel schoonmaken	12
Extra kaarten kopen	5	Gegevensbeheer	13
Een adres zoeken	5	Bestandstypen	13
Functies en instellingen van het hoofdmenu	6	Een geheugenkaart installeren	13
Camera en foto's	6	Het toestel aansluiten op uw computer	13
Een foto maken	6	Bestanden overbrengen naar uw computer	13
Foto's weergeven	6	Bestanden verwijderen	13
De zaklamp gebruiken	6	De USB-kabel loskoppelen	13
Geocaches	6	Specificaties	13
		Appendix	14
		Contact opnemen met Garmin Product Support	14

De schermverlichting inschakelen	14
Optionele accessoires	14
tempe™	14
Optionele fitnessaccessoires gebruiken	14
Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel	14
Problemen oplossen	14
Het toestel resetten	14
Toestelgegevens weergeven	14
Alle standaardinstellingen herstellen	14
Index	15

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van toestellen

GPSMAP Overzicht van de 64, 64s en 64st toestellen



①	Interne GPS/GLONASS-antenne
②	Knoppen
③	Aan-uitknop
④	Mini-USB-poort (onder beschermkap)
⑤	MCX-connector voor GPS-antenne (onder de beschermkap)
⑥	microSD® kaartuitsparing (onder de batterijen)
⑦	Batterijvak
⑧	Bevestigingsclip
⑨	D-ring van de batterijklep

OPMERKING: De MCX-aansluiting is alleen beschikbaar op de GPSMAP 64s en GPSMAP 64st modellen.

GPSMAP Overzicht van het 64sc toestel



①	Interne GPS/GLONASS-antenne
②	Knoppen
③	Aan-uitknop
④	Mini-USB-poort (onder beschermkap)

⑤	Cameralens
⑥	microSD kaartuitsparing (onder de batterijen)
⑦	Batterijvak
⑧	Bevestigingsclip
⑨	D-ring van de batterijklep

Batterijgegevens

⚠ WAARSCHUWING

De temperatuurgrenzen van het toestel kunnen hoger/lager liggen dan de temperatuurgrenzen van sommige batterijen. Sommige alkalinebatterijen kunnen bij hoge temperaturen barsten.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

⚠ VOORZICHTIG

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

LET OP

Alkalinebatterijen verliezen een groot gedeelte van hun capaciteit wanneer de temperatuur afneemt. Gebruik lithiumbatterijen wanneer u het toestel bij temperaturen onder nul gebruikt.

Levensduur van de batterijen maximaliseren

U kunt verschillende acties ondernemen om de levensduur van de batterij te verlengen.

- Beperk de helderheid van de schermverlichting ([De helderheid van de schermverlichting aanpassen](#), pagina 10).
- Beperk de time-out van de schermverlichting ([Scherminstellingen](#), pagina 10).
- Gebruik de batterijbesparingsmodus ([De modus Batterijbesparing inschakelen](#), pagina 1).
- Laat de kaarten minder snel tekenen ([Kaartinstellingen](#), pagina 3).
- Schakel GLONASS uit ([GPS en GLONASS](#), pagina 10).

De modus Batterijbesparing inschakelen

U kunt de modus Batterijbesparing gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer **Stel in > Scherm > Batterijbesparing > Aan**.

In de modus Batterijbesparing wordt het scherm uitgeschakeld zodra de time-out van de schermverlichting is verstreken. U kunt  selecteren om het scherm in te schakelen of twee keer op  tikken om de statuspagina weer te geven.

Langdurige opslag

Verwijder de batterijen als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijderd.

Het NiMH-batterijpak plaatsen

Het toestel werkt op het optionele NiMH-batterijpak (niet meegeleverd met alle modellen) of twee AA-batterijen ([AA-batterijen plaatsen](#), pagina 2).

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Bepaal de positie van het batterijpak ①.



- Plaats het batterijpak met de polen in de juiste richting.
- Druk het batterijpak voorzichtig op zijn plaats.
- Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het batterijpak opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Gebruik het toestel niet om een batterij op te laden die niet is geleverd door Garmin®. Pogingen om een batterij op te laden die niet is geleverd door Garmin, kan schade toebrengen aan het toestel en de garantie doen vervallen.

Voordat u de rechte connector van de USB-kabel op uw toestel kunt aansluiten, moet u mogelijk optionele bevestigingsaccessoires verwijderen.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik ([Specificaties, pagina 13](#)).

U kunt de batterij opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

- Trek de beschermkap ① van de mini-USB-poort ② omhoog.



- Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort.
- Steek de USB-connector van de kabel in een netadapter of in de USB-poort van een computer.
- Steek de netadapter zo nodig in een standaard stopcontact. Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het toestel ingeschakeld.
- Laad de batterij volledig op.

AA-batterijen plaatsen

In plaats van het optionele NiMH-batterijpak ([Het NiMH-batterijpak plaatsen, pagina 1](#)) kunt u twee alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen gebruiken. Dat is handig wanneer u onderweg bent en niet in staat bent het NiMH-batterijpak op te laden. Gebruik NiMH- of lithiumbatterijen voor het beste resultaat.

OPMERKING: Standaard alkalinebatterijen worden niet aanbevolen voor de 64sc modellen bij gebruik van de camerafunctie.

- Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- Plaats twee AA-batterijen met de contacten in de juiste richting.



- Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.
- Houd ingedrukt.
- Selecteer **Stel in** > **Systeem** > **AA-Batterijsoort**.
- Selecteer **Alkaline**, **Lithium**, **Oplaadbare NiMH** of **Vooraf opgeladen NiMH**.

Het toestel inschakelen

Houd ingedrukt.

Knoppen



FIND	Selecteer om het zoekmenu te openen.
MARK	Selecteer om uw huidige locatie als via-punt op te slaan.
QUIT	Selecteer om te annuleren of om terug te gaan naar het vorige menu of de vorige pagina. Selecteer om door de hoofdpagina's te bladeren.
ENTER	Selecteer om opties te kiezen en berichten te bevestigen.
MENU	Selecteer om het optiemenu voor de momenteel geopende pagina weer te geven. Selecteer tweemaal om het hoofdmenu te openen (vanuit elke pagina).
PAGE	Selecteer om door de hoofdpagina's te bladeren.
	Selecteer , , of om menuopties te selecteren en de kaartcursor te verplaatsen.
IN	Selecteer om in te zoomen op de kaart.
OUT	Selecteer om uit te zoomen op de kaart.

Satellietsignalen ontvangen

Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- Ga naar buiten naar een open gebied.
- Schakel het toestel in als dat nog niet is gebeurd.
- Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Er knippert een vraagteken terwijl uw locatie wordt bepaald.
- Selecteer om de statuspagina te openen.
 geeft de GPS/GLONASS-siginaalsterke aan.

Wanneer de balken groen zijn, heeft het toestel satellietsignalen ontvangen.

De hoofdpagina's gebruiken

De informatie die u nodig hebt om dit toestel te bedienen, vindt u op de pagina's met het hoofdmenu, de kaart, het kompas, de reiscomputer en het hoogteprofiel.

Selecteer **PAGE** om de actieve hoofdpagina te kiezen.

Het hoofdmenu openen

Via het hoofdmenu hebt u toegang tot de instellingsschermen met via-punten, sporen en routes. Zie [Functies en instellingen](#)

van het hoofdmenu, pagina 6 voor de instellingen van het hoofdmenu.

Selecteer tweemaal **MENU** op een willekeurige pagina.

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Wanneer u zich verplaatst, verplaatst ▲ zich ook en laat het een spoorlog (een spoor) achter. Via-puntnamen en -symbolen worden weergegeven op de kaart. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een gekleurde lijn op de kaart gemarkeerd.

De oriëntatie van de kaart wijzigen

- 1 Selecteer op de kaart **MENU**.
- 2 Selecteer **Stel kaart in > Oriëntatie**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Automodus** voor een automotivie perspectief met de reisrichting bovenaan.

De afstand meten op de kaart

U kunt de afstand tussen twee locaties meten.

- 1 Selecteer een locatie op de kaart.
- 2 Selecteer **MENU > Afstand meten**.
- 3 Verplaats de pin naar een andere locatie op de kaart.

Kaartinstellingen

Selecteer **Stel in > Kaart**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina. Noord boven geeft het noorden boven aan de pagina weer. Koers boven geeft een bovenaanzicht weer met uw huidige reisrichting naar de bovenkant van de pagina. Automodus geeft een 3D-perspectief vanuit de auto weer met de reisrichting naar de bovenkant van de pagina.

Navigatieaanwijzingen: Hiermee stelt u in wanneer navigatieaanwijzingen op de kaart worden weergegeven.

Gegevensvelden: Hiermee kunt u de gegevensvelden en dashboards op de kaart, het kompas, het hoogteprofiel en de tripcomputer aanpassen.

Kaartinformatie: Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen.

Geavanceerde kaartinstellingen

Selecteer **Stel in > Kaart > Geavanceerde kaartinstellingen**.

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Zoomniveaus: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld waarin de items op de kaart worden weergegeven. De kaartitems worden niet weergegeven wanneer het zoomniveau van de kaart hoger is dan het geselecteerde niveau.

Tekstformaat: Hiermee stelt u de tekstgrootte voor kaartitems in.

Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Arcering: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

Kompas

Tijdens het navigeren wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst. Wanneer ▲ naar de bovenkant van het elektronische kompas wijst, reist u recht naar uw

bestemming. Als ▲ in een andere richting wijst, moet u het draaien totdat het naar de bovenkant van het kompas wijst.

Het kompas kalibreren

Voordat u het elektronisch kompas kunt kalibreren, moet u buiten zijn en uit de buurt van objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals auto's, gebouwen of elektriciteitskabels.

Het toestel heeft een elektronisch kompas met drie assen (alleen op GPSMAP 64s series toestellen). Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

- 1 Selecteer op de kompaspagina **MENU**.
- 2 Selecteer **Kalibreer kompas > Start**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Het kompas gebruiken


U kunt het kompas gebruiken om een actieve route te navigeren.

- 1 Selecteer **PAGE**.
- 2 Houd het toestel horizontaal.
- 3 Volg ▲ naar uw bestemming.

Koerswijzer

De koerswijzer is vooral handig bij navigatie op het water of op open plekken zonder grote obstakels. De koerswijzer kan u ook helpen gevaren nabij de koers, zoals ondiepten of rotsen onder water te vermijden.

Om de koerswijzer in te schakelen, selecteert u vanuit het kompas **MENU > Stel voorliggende koers in > Ga naar lijn/wijzer > Koers**.

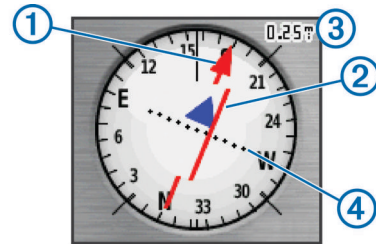

De koerswijzer ① geeft uw relatie aan tot de koerslijn die naar uw bestemming leidt. De koersafwijkingsindicator (CDI) ② geeft de afwijking (links of rechts) ten opzichte van de koers weer. De schaal ③ heeft betrekking op de afstand tussen de punten ④ op de koersafwijkingsindicator, die de afwijking ten opzichte van de koers weergeeft.

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren.

OPMERKING: Peil en ga is alleen beschikbaar op toestellen uit de GPSMAP 64s series.

- 1 Selecteer **Peil en ga**.
- 2 Richt het toestel op een object.
- 3 Selecteer **Zet richting vast > Stel koers in**.
- 4 Navigeer met behulp van het kompas.

Koersinstellingen

U kunt de kompasinstellingen aanpassen.

Selecteer **Stel in > Koers**.

Scherf: Hiermee selecteert u het type koersweergave van het kompas.

Noordreferentie: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in.

Ga naar lijn/wijzer: Hiermee stelt u het gedrag van de wijzer op de kaart in. Peiling wijst in de richting van uw bestemming. Koers toont uw relatie tot de koerslijn die naar de bestemming leidt.

Kompas: Selecteer Auto om over te schakelen van een elektronisch kompas naar een GPS-kompas als u zich gedurende een bepaalde periode met grotere snelheid verplaatst.

Kalibreer kompas: Zie [Het kompas kalibreren, pagina 3](#).

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid, de tripkilometerteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen.

Tripcomputerinstellingen

Selecteer in de tripcomputer **MENU**.

Reset: Hiermee stelt u alle tripcomputerwaarden op nul in. Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripgegevens te herstellen voordat u een reis begint.

Grote cijfers: Hiermee wijzigt u de grootte van de cijfers die worden weergegeven op de tripcomputer.

Wijzig gegevensvelden: Hiermee past u de gegevensvelden van de tripcomputer aan.

Wijzig dashboard: Hiermee wijzigt u het thema en de informatie die op het dashboard wordt weergegeven.

OPMERKING: Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert ([Profielen, pagina 12](#)).

Stel standaarden opnieuw in: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de tripcomputer.

Hoogtegrafiek

OPMERKING: De hoogtegrafiek is alleen beschikbaar op toestellen uit de GPSMAP 64s series.

De hoogtegrafiek toont standaard de hoogtegegevens van de gereisde afstand. U kunt de hoogtegrafiekinstellingen aanpassen ([Hoogteprofielinstellingen, pagina 4](#)). U kunt elk punt op het profiel selecteren om de details over dat punt te bekijken.

Hoogteprofielinstellingen

Selecteer in het hoogteprofiel **MENU**.

Wijzig plottype: Hiermee stelt u in welk type gegevens worden getoond in het hoogteprofiel.

Hoogte/tijd: Legt hoogteverschillen over een bepaalde tijdsduur vast.

Hoogte/afstand: Legt hoogteverschillen over een afstand vast.

Barometerdruk: Legt plaatselijke luchtdrukverschillen over een bepaalde tijdsduur vast.

Omgevingsluchtdruk: Legt plaatselijke luchtdrukverschillen over een bepaalde tijdsduur vast.

Zoombereik aanpassen: Hiermee past u de zoombereiken aan die worden weergegeven op de hoogtegrafiekpagina.

Wijzig gegevensvelden: Hiermee past u de gegevensvelden van de hoogtegrafiek aan.

Reset: Hiermee herstelt u de gegevens van de hoogtegrafiek, waaronder via-punt-, spoor- en reisgegevens.

Kalibreer hoogtemeter: Zie ([De barometrische hoogtemeter kalibreren, pagina 4](#)).

Stel standaarden opnieuw in: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de hoogtegrafiek.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

OPMERKING: De barometrische hoogtemeter is alleen beschikbaar op toestellen uit de GPSMAP 64s series.

- 1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.
- 2 Selecteer **PAGE > Hoogteprofiel > MENU > Kalibreer hoogtemeter**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Standaardpagina-instellingen herstellen

- 1 Open een pagina waarvan u de instellingen wilt herstellen.
- 2 Selecteer **MENU > Stel standaarden opnieuw in**.

Via-punten, routes en sporen

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met via-punten kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. U kunt details over de locatie toevoegen, zoals naam, hoogte en diepte.

U kunt een .gpx-bestand met via-punten toevoegen door het bestand over te brengen naar de GPX-map ([Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 13](#)).

Een via-punt maken

U kunt uw huidige locatie als via-punt opslaan.

- 1 Selecteer **MARK**.
- 2 Selecteer indien nodig een veld als u wijzigingen in het via-punt wilt aanbrengen.
- 3 Selecteer **OK**.

Een via-punt projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe locatie.

- 1 Selecteer **Viapuntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **MENU > Projecteer via-punt**.
- 4 Geef de peiling op en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een maateenheid.
- 6 Voer de afstand in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Sla op**.

Naar een via-punt navigeren

- 1 Selecteer **FIND > Via-punten**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **Ga**.

Een via-punt bewerken

- 1 Selecteer **Viapuntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **Ga**.

Een via-punt verwijderen

- 1 Selecteer **Viapuntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **MENU > Wis**.

Routes

Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw bestemming leidt.

Een route maken

- 1 Selecteer **Routeplanner** > **Maak route** > **Selecteer 1e punt**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer het eerste punt in de route.
- 4 Selecteer **Gebruik**.
- 5 Selecteer **Selecteer volgend punt** om meer punten aan de route toe te voegen.
- 6 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

De naam van een route wijzigen

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Typ de nieuwe naam.

Een route bewerken

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig route**.
- 4 Selecteer een punt.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Herzie** om het punt op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
 - Selecteer **Invoegen** als u een punt aan de route wilt toevoegen.
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
 - Selecteer **Wis** als u het punt uit de route wilt verwijderen.
- 6 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

Een route weergeven op de kaart

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart**.

Een route verwijderen

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wis route**.

Een opgeslagen route navigeren

- 1 Selecteer **FIND** > **Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Ga**.

De actieve route weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een route **Actieve route**.
- 2 Selecteer een punt in de route om meer details weer te geven.

Stoppen met navigeren

Selecteer **FIND** > **Navigatie stoppen**.

Een route omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw route omwisselen om de route in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Keer route om**.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Spoorinstellingen

Selecteer **Stel in** > **Sporen**.

Spoorlog: Hiermee kunt u het vastleggen van sporen in- of uitschakelen.

Opnamemethode: Hiermee selecteert u een methode om sporen vast te leggen. Auto legt de sporen met variabele intervallen vast voor een optimaal resultaat.

Interval: Hiermee selecteert u een vastleginterval voor het spoorlog. Bij frequenter vastleggen van spoorpunten ontstaat er een gedetailleerder spoor, maar raakt het spoorlog ook sneller vol.

AutoArchiveren: Hiermee selecteert u een methode voor automatisch archiveren om uw sporen te organiseren. Sporen worden automatisch opgeslagen en gewist.

Kleuren: Hiermee wijzigt u de kleur van het actieve spoor op de kaart.

Het huidige spoor weergeven

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Huidig spoor**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het huidige spoor op de kaart wilt weergeven, selecteert u **Bekijk kaart**.
 - Als u het hoogteprofiel van het huidige spoor wilt weergeven, selecteert u **Hoogteprofiel**.

Het huidige spoor opslaan

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Huidig spoor**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Sla spoor op** om het volledige spoor op te slaan.
 - Selecteer **Sla deel op** en selecteer een gedeelte.

Het huidige spoor wissen

Selecteer **Sporenbeheer** > **Huidig spoor** > **Wis huidig spoor**.

Een spoor verwijderen

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Wis**.

Navigeren met een opgeslagen spoor

- 1 Selecteer **FIND** > **Sporen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen spoor.
- 3 Selecteer **Ga**.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op www.garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een adres zoeken

U kunt optionele City Navigator® kaarten gebruiken om naar adressen te zoeken.

- 1 Selecteer **FIND** > **Adressen**.
- 2 Selecteer, indien nodig, het land of de provincie.
- 3 Voer de plaats of postcode in.

OPMERKING: Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.

- 4 Selecteer de plaatsnaam.
- 5 Voer het huisnummer in.
- 6 Voer de straatnaam in.

Funcities en instellingen van het hoofdmenu

Camera en foto's

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een camera.

Als u een foto maakt, wordt de geografische locatie met de fotogegevens opgeslagen. U kunt dan naar de locatie navigeren.

Een foto maken

- 1 Selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel horizontaal of verticaal om de oriëntatie voor de foto te bepalen.
- 3 Selecteer indien nodig **MENU > Flitser** om de flitser in te schakelen.
TIP: U kunt Auto selecteren om de flitser alleen te gebruiken als de camera weinig licht detecteert.
- 4 Selecteer indien nodig **IN** of **OUT** om in of uit te zoomen.
- 5 Houd **ENTER** ingedrukt om scherp te stellen en houd de camera stil.
Op het scherm wordt een wit frame weergegeven. Er wordt scherpgesteld op het object in het frame. Als de foto is scherpgesteld, wordt het frame groen.
- 6 Laat **ENTER** los om een foto te maken.
TIP: U kunt foto's bekijken door **◀ > ENTER** Te selecteren.

Foto's weergeven

U kunt foto's bekijken die u met de camera hebt gemaakt en foto's die u naar het toestel hebt overgebracht.

- 1 Selecteer **Fotoviewer**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer indien nodig **IN** of **OUT** om in of uit te zoomen.

Foto's sorteren

- 1 Selecteer **Fotoviewer > MENU > Foto's sorteren**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Meest recent**.
 - Selecteer **Nabij een locatie** en selecteer een locatie.
 - Selecteer **Op specifieke datum** en voer een datum in.

De locatie van een foto weergeven

- 1 Selecteer **Fotoviewer**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer **MENU > Bekijk kaart**.

Naar een foto navigeren

- 1 Selecteer **Fotoviewer**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer **MENU > Bekijk informatie > Ga**.

Een foto verwijderen

- 1 Selecteer **Fotoviewer**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer **MENU > Wis > Ja**.

De zaklamp gebruiken

U moet de zaklamp mogelijk nog toevoegen aan het hoofdmenu ([Het hoofdmenu aanpassen, pagina 11](#)).

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een camera.

OPMERKING: Gebruik van de zaklamp kan de levensduur van de batterij doen afnemen. U kunt de helderheid of de knipperfrequentie beperken om de levensduur van de batterijen te verlengen.

- 1 Selecteer **Zaklamp > ☾**.
- 2 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de helderheid aan te passen.
- 3 Selecteer zo nodig een ander type flitser.

0	Geen knipperlicht, constante lichtstraal.
1 t/m 9	Aantal knipperingen per seconden.
SOS	Noodlicht.

Geocaches

Geocaching is een schatzoekactiviteit waarbij spelers caches verbergen of zoeken aan de hand van aanwijzingen en GPS-coördinaten.

Geocaches downloaden via een computer

U kunt geocaches handmatig op uw toestel laden via een computer ([Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 13](#)). U kunt de geocachebestanden in een GPX-bestand plaatsen en importeren naar de GPX-map op het toestel. Met een premium abonnement op [geocaching.com](#) kunt u de "pocket query" functie gebruiken om een grote groep geocaches op uw toestel te laden als een enkel GPX-bestand.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar [www.geocaching.com](#).
- 3 Maak, indien nodig, een account.
- 4 Meld u aan.
- 5 Volg de instructies op [geocaching.com](#) om geocaches te zoeken en naar uw toestel te downloaden.

Naar een geocache navigeren

- 1 Selecteer **Geocaches**.
- 2 Selecteer een geocache.
- 3 Selecteer **Ga**.

De poging loggen

Nadat u hebt geprobeerd een geocache te vinden, kunt u de resultaten loggen. U kunt sommige geocaches verifiëren op [www.opencaching.com](#).

- 1 Selecteer **Geocaches > Logpoging**.
- 2 Selecteer **Gevonden**, **Niet gevonden**, **Reparatie vereist** of **Niet geprobeerd**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt stoppen met loggen, selecteert u **OK**.
 - Als u wilt navigeren naar de geocache die zich het dichtst bij u in de buurt bevindt, selecteert u **Zoek volgende dichtbij**.
 - Als u een opmerking wilt invoeren over het zoeken naar de geocache of over de geocache zelf, selecteer dan **Opmerking toevoegen**, voer een opmerking in en selecteer **OK**.
 - Als u een geocache wilt beoordelen, selecteert u **Beoordeel geocache** en voert u een beoordeling in voor iedere categorie. U kunt naar [www.opencaching.com](#) gaan om u beoordeling te uploaden.

chirp™

Een chirp is een klein Garmin accessoire dat wordt geprogrammeerd en in een geocache wordt achtergelaten. U kunt uw toestel gebruiken om een chirp te vinden in een geocache. Raadpleeg voor meer informatie over de chirp de *chirp gebruikershandleiding* op [www.garmin.com](#).

Zoeken naar chirp inschakelen

- 1 Selecteer **Stel in** > **Geocaches**.
- 2 Selecteer **chirp™ Setup** > **chirp™ zoeken** > **Aan**.

Gegevens draadloos verzenden en ontvangen

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar op toestellen uit de GPSMAP 64s series.

Voor het draadloos uitwisselen van gegevens moet uw toestel zich bevinden binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van een compatibel toestel.

Uw toestel kan gegevens verzenden en ontvangen als deze is gekoppeld aan een compatibel toestel of smartphonetoestel dat gebruik maakt van draadloze Bluetooth® of ANT+® technologie. U kunt via-punten, geocaches, routes, sporen en aangepaste kaarten delen.

- 1 Selecteer **Draadloos delen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Verzenden** en selecteer een type gegevens.
 - Selecteer **Ontvangen** om gegevens te ontvangen van een ander toestel. Het andere compatibele toestel moet gegevens proberen te verzenden.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een nabijheidswaarschuwing instellen

Gevarenzones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevindt.

- 1 Selecteer **Gevarenzones** > **Alarm maken**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gebruik**.
- 5 Voer een radius in.

Wanneer u het gevaarzonegebied betreedt, klinkt er een signaal.

Een profiel selecteren

Als u van activiteiten verandert, kunt u de instellingen van het toestel aanpassen door het profiel te wijzigen.

- 1 Selecteer **Profielwijziging**.
- 2 Selecteer een profiel.

Oppervlakteberekening

De oppervlakte van een gebied berekenen

- 1 Selecteer **Oppervlakteberekening** > **Start**.
- 2 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.
- 3 Selecteer **Bereken** wanneer u daarmee klaar bent.

Satellietpagina

Op de satellietpagina wordt de volgende informatie weergegeven: uw huidige locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de satellietlocaties en de signaalsterkte.

GPS-satellietinstellingen

Selecteer **Satelliet** > **MENU**.

OPMERKING: Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar als Gebruik met GPS uit is ingeschakeld.

Gebruik met GPS uit: Hiermee kunt u de GPS uitschakelen.

Gebruik met GPS aan: Hiermee kunt u de GPS inschakelen.

Koers boven: Geeft aan of satellieten en halve cirkels worden weergegeven waarbij het noorden naar de bovenkant van het

scherm wijst of uw huidige spoor naar de bovenkant van het scherm wijst.

Eén kleur: Hiermee kunt u selecteren of de satellietpagina in één kleur of in meerdere kleuren wordt weergegeven.

Stel locatie op kaart in: Hiermee kunt u uw huidige locatie op de kaart markeren. U kunt deze locatie gebruiken om routes te maken of om naar opgeslagen locaties te zoeken.

Positie automatisch bepalen: Hiermee berekent u uw GPS-positie met behulp van de Garmin AutoLocate® functie.

Garmin Adventures

U kunt avonturen maken om uw tochten te delen met familie, vrienden en de Garmin community. U kunt items die bij elkaar horen groeperen als een avontuur. U kunt bijvoorbeeld een avontuur maken van een wandeltocht. Een avontuur kan bijvoorbeeld bestaan uit het spoorlog, de foto's en de geocaches van de tocht. Gebruik BaseCamp™ om uw avonturen te maken en te beheren. Ga voor meer informatie naar adventures.garmin.com.

Bestanden verzenden naar BaseCamp

- 1 Open BaseCamp.
- 2 Verbind het toestel met uw computer.

Op Windows® computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. Op Mac® computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.
- OPMERKING:** Op sommige computers met meerdere netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van het station.
- 3 Open het station of volume voor **Garmin** of de geheugenkaart.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer en sleep een item van een aangesloten toestel naar Mijn verzameling of een lijst.
 - Selecteer bij BaseCamp **Toestel** > **Ontvangen van toestel** en selecteer het toestel.

Een avontuur maken

Voordat u een avontuur kunt maken en naar uw toestel kunt sturen, moet u BaseCamp naar uw computer downloaden en moet u een spoor vanaf uw toestel overdragen naar uw computer ([Bestanden verzenden naar BaseCamp, pagina 7](#)).

- 1 Open BaseCamp.
- 2 Selecteer **Bestand** > **Nieuw** > **Garmin avontuur**.
- 3 Selecteer een spoor en klik op **Volgende**.
- 4 Voeg indien nodig items toe vanuit BaseCamp.
- 5 Geef in de vereiste velden de naam en een beschrijving op voor het avontuur.
- 6 Als u de omslagfoto van het avontuur wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig**, en vervolgens een andere foto.
- 7 Klik op **Voltooi**.

Een avontuur beginnen

Voordat u een avontuur kunt beginnen, moet u een avontuur verzenden vanaf BaseCamp naar uw toestel ([Bestanden verzenden naar BaseCamp, pagina 7](#)).

- 1 Selecteer **Avonturen**.
- 2 Selecteer een avontuur.
- 3 Selecteer **Start**.

VIRB® afstandsbediening

OPMERKING: De VIRB afstandsbediening is alleen beschikbaar op toestellen uit de GPSMAP 64s series.

Voordat u de functie VIRB afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB camera inschakelen.

Met de VIRB afstandsbediening kunt u uw VIRB op afstand bedienen.

- 1 Selecteer **VIRB afstandsbediening**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **REC** om video op te nemen.
 - Selecteer **Maak foto** om een foto te maken.

Via-punt middelen

U kunt de locatie van een via-punt verfijnen voor een nauwkeurigere weergave. Bij het middelen voert het toestel verschillende metingen op dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Selecteer **Viapuntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **MENU > Gemiddelde locatie**.
- 4 Ga naar de locatie van het via-punt.
- 5 Selecteer **Start**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.
- 7 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.

Voor de beste resultaten kunt u maximaal acht metingen voor een via-punt opslaan. Wacht minimaal negentig minuten tussen de metingen.

Bluetooth connected functies

Een GPSMAP 64s series toestel beschikt over een aantal Bluetooth communicatiefuncties voor uw compatibele smartphone. Voor sommige functies moet u Garmin Connect™ Mobile op uw smartphone installeren. Ga naar www.garmin.com/apps voor meer informatie.

Telefoonmeldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw GPSMAP 64s series toestel.

LiveTrack: Laat vrienden en familie uw activiteiten in real-time volgen. U kunt volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen zien.

Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u klaar bent met het vastleggen van de activiteit.

Een smartphone met uw toestel koppelen

OPMERKING: Deze functie is alleen compatibel met toestellen uit de GPSMAP 64s series.

- 1 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu van uw toestel **Stel in > Bluetooth > Koppel mobiel toestel**.
- 3 Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw compatibele smartphone in en zoek uw toestel uit de GPSMAP 64s series.
Er wordt een wachtwoord op het toestel weergegeven.
- 4 Voer het wachtwoord in op uw smartphone.

Telefoonmeldingen

OPMERKING: Deze functie is niet op alle toestelmodellen beschikbaar.

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die is gekoppeld met het toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

Meldingen van uw telefoon weergeven

Voordat u meldingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met uw compatibele smartphone.

- 1 Selecteer **☰ > MENU**.
- 2 Selecteer een melding.

Meldingen verbergen

Ontvangen meldingen worden standaard op het toestelscherm weergegeven. U kunt meldingen verbergen zodat ze niet worden weergegeven.

Selecteer **Stel in > Bluetooth > Meldingen > Verbergen**.

Aanvullende hulpmiddelen in het hoofdmenu

Selecteer **MENU**.

Wekker: Hiermee stelt u een hoorbaar alarm in. Als u het toestel niet gebruikt, kunt u instellen dat het toestel op een bepaald ogenblik wordt ingeschakeld.

Calculator: Geeft een rekenmachine weer.

Agenda: Geeft een agenda weer.

Jagen en vissen: Geeft voorspellingen voor de beste datums en tijdstippen om te jagen en te vissen op uw huidige locatie weer.

Stopwatch: Hiermee kunt u ronden en rondetijden meten.

Zon en maan: Geeft de tijd van zonsopkomst en zonsondergang en de maanfase weer, gebaseerd op uw GPS-positie.

Het toestel aanpassen

De gegevensvelden aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevensvelden op elke hoofdpagina worden weergegeven.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.
- 2 Selecteer **MENU**.
- 3 Selecteer **Wijzig gegevensvelden**.
- 4 Selecteer het nieuwe gegevensveld.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Gegevensvelden

Sommige gegevensvelden vereisen dat u navigeert of vereisen ANT+ accessoires om gegevens te kunnen weergeven.

Aanwijzer: Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstandteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de tripgegevens worden hersteld.

Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot volgende: De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Alarmtimer: De huidige tijd van de afteltimer.

Barometer: De actuele, gekalibreerde druk.

Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.

Behouden snelheid: De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Cadans: Het aantal omwentelingen van de pedaalarm of aantal stappen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.

Daling - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling - Maximum: De maximale daalsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling - Totaal: De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Datum: Huidige dag, maand en jaar.

Diepte: De diepte van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA® 0183 of NMEA 2000® toestel dat de waterdiepte kan bepalen.

Draai: Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Gemiddelde rondetijd: De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Glijhoek: De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

Glijhoek tot bestemming: De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

GPS-hoogte: De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.

GPS-koers: De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.

GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Hoogte boven grond: De hoogte van uw huidige locatie boven grondniveau (als kaarten voldoende hoogte-informatie bevatten).

Hoogte - Maximum: Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Hoogte - Minimum: Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Huidige ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Koers: De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Koersfout: De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Kompaskoers: De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

Laatste rondetijd: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Locatie van bestemming: De positie van uw eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Maximum snelheid: De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.

Maximumtemperatuur 24 uur: De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur. Uw toestel moet zijn aangesloten op een draadloze temperatuursensor om deze gegevens weer te geven.

Minimumtemperatuur 24 uur: De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur. Uw toestel moet zijn aangesloten op een draadloze temperatuursensor om deze gegevens weer te geven.

Naar koers: De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Nauwkeurigheid van GPS: De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld nauwkeurig tot op +/- 3,65 m (12 voet).

Omgevingsluchtdruk: De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

Peiling: De richting van uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Percentage: De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 3 m (10 voet) stijgt voor elke 60 m (200 voet) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.

Positie (geselecteerd): De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Positie (lgt/brd): De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelheid - Gemiddelde snelheid: De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Totaal gemiddeld: De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Maximum: De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Totaal: De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stopwatchtimer: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. Uw toestel moet zijn aangesloten op een draadloze temperatuursensor om deze gegevens weer te geven.

Temperatuur - Water: De temperatuur van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA 0183 toestel dat de watertemperatuur kan bepalen.

Tijd: De huidige tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Totale rondetijd: De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.

Trajecafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige spoor.

Tripkilometerteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd: Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Bewogen: Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Gestopt: Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Verticale afstand tot bestemming: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.

Verticale snelheid tot bestemming: De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Via-punt bij bestemming: Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Via-punt bij volgende: Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Voorliggende koers: De richting waarin u zich verplaatst.

Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Systeeminstellingen

Selecteer **Stel in** > **Systeem**.

Satellietsysteem: Hiermee wordt het satellietsysteem ingesteld op GPS, GPS + GLONASS of Demomodus (GPS uit).

WAAS/EGNOS: Hiermee kan het systeem gebruikmaken van WAAS/EGNOS-gegevens (Wide Area Augmentation System/ European Geostationary Navigation Overlay Service).

Taal: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Interface: Hiermee stelt u de indeling van de seriële interface in ([Seriële interface-instellingen, pagina 10](#)).

AA-Batterijsoort: Hiermee kunt u selecteren welk type AA-batterijen u gebruikt.

OPMERKING: Deze instelling is niet beschikbaar als het NiMH-batterijpak is geplaatst.

GPS en GLONASS

De standaard satellietsysteeminstelling is GPS + GLONASS voor optimale prestaties onder moeilijke omgevingscondities en snelle positiebepaling. Als GPS en GLONASS worden gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

Seriële interface-instellingen

Selecteer **Stel in** > **Systeem** > **Interface**.

Garmin Spanner: Hiermee kunt u de USB-poort van het toestel gebruiken voor de meeste NMEA 0183-conforme kaartprogramma's door een virtuele seriële poort te maken.

Garmin serieel: Hiermee wordt het toestel ingesteld om een eigen standaard van Garmin te gebruiken voor uitwisseling van gegevens over waypoints, routes en sporen met een computer.

NMEA in/uit: Stelt het toestel in voor standaard NMEA 0183-invoer en -uitvoer.

Tekst uit: Verschafft eenvoudige ASCII-tekstuitvoer van locatie- en snelheidsgegevens.

RTCM: Hiermee kunt u het toestel instellen voor ontvangst van DGPS-gegevens (Differential Global Positioning System) van een toestel dat de RTCM-gegevens (Radio Technical Commission for Maritime Services) in een SC104-indeling verzendt.

Scherminstellingen

Selecteer **Stel in** > **Schermin**.

Verlichtingtijdsduur: Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

Batterijbesparing: Hiermee bespaart u batterijstroom en verlengt u de gebruiksduur van de batterij door het scherm uit te schakelen wanneer de schermverlichting uitgaat.

Kleuren: Hiermee wijzigt u de kleur van de schermachtergrond en selectiemarkering.

Hoofdmenu, Stel in, Zoek stijl: Hiermee wijzigt u de stijl van het menusysteem.

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

De helderheid van de schermverlichting aanpassen

Langdurig gebruik van de schermverlichting kan de gebruiksduur van de batterijen aanzienlijk bekorten. U kunt de helderheid van de schermverlichting aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

OPMERKING: De helderheid van de schermverlichting is beperkt als de batterij bijna leeg is.

- 1 Selecteer .
- 2 Gebruik de schuifregelaar om de schermverlichting aan te passen.

Het toestel kan warm aanvoelen als de achtergrondverlichting is ingesteld op hoog.

De toestelgeluiden instellen

U kunt het geluid voor berichten, toetsaanslagen, afslagwaarschuwingen en alarmen instellen.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Tonen** > **Tonen** > **Aan**.
- 2 Selecteer het gewenste geluid voor ieder item.

Camera-instellingen

Selecteer **Stel in** > **Camera**.

Fotoresolutie: Hier stelt u de resolutie van de foto's in.

Foto's opslaan op: Hier stelt u de opslaglocatie voor de foto's in.

Instructies lezen: Hier worden korte instructies over het nemen van foto's weergegeven.

Maritieme instellingen wijzigen

Selecteer **Stel in** > **Maritiem**.

Zeekaartmodus: Hiermee stelt u het type kaart in waarmee het toestel maritieme gegevens weergeeft. Nautisch geeft verschillende kaartelementen in verschillende kleuren weer

zodat maritieme nuttige punten beter leesbaar en de kaart dezelfde kleuren heeft als papieren kaarten. Vissen (watersportkaarten vereist) geeft een gedetailleerde weergave van zeebodemcontouren en dieptepeilingen en vereenvoudigt de kaartweergave zodat deze optimaal is om te kunnen vissen.

Presentatie: Hiermee stelt u de weergave in voor de maritieme navigatiehulpmiddelen op de kaart.

Maritieme alarms instellen: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u van een opgegeven afstand afdrijft terwijl u voor anker ligt en wanneer u water nadert met een bepaalde diepte.

Maritieme alarmsignalen instellen

- 1 Selecteer **Stel in** > **Maritiem** > **Maritieme alarms instellen**.
- 2 Selecteer het gewenste type alarm.
- 3 Selecteer **Aan**.
- 4 Voer een afstand in en selecteer **Ga**.

Gegevens resetten

U kunt tripgegevens resetten, alle waypoints wissen, het huidige spoor wissen of alle standaardwaarden herstellen.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Reset**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt resetten.

De paginavolgorde wijzigen

- 1 Selecteer **Stel in** > **Paginavolgorde**.
- 2 Selecteer een pagina.
- 3 Selecteer **Verplaatsen**.
- 4 Verplaats de pagina omhoog of omlaag in de lijst.
- 5 Selecteer **ENTER**.

TIP: Selecteer **PAGE** om de paginavolgorde weer te geven.



Een pagina toevoegen

- 1 Selecteer **Stel in** > **Paginavolgorde**.
- 2 Selecteer **Pagina toevoegen**.
- 3 Selecteer een pagina die u wilt toevoegen.

Een pagina verwijderen

- 1 Selecteer **Stel in** > **Paginavolgorde**.
- 2 Selecteer een pagina.
- 3 Selecteer **Wis**.
- 4 Selecteer **ENTER**.

Het hoofdmenu aanpassen

U kunt items verplaatsen in, toevoegen aan en verwijderen uit het hoofdmenu.

- 1 Selecteer **MENU** > **Wijzig volgorde items** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een menu-item.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Verplaatsen** om de plaatsing van het item in de lijst te wijzigen.
- Selecteer **Invoegen** als u een nieuw item wilt toevoegen aan de lijst.
- Selecteer **Wis** als u een item wilt verwijderen uit de lijst.

De maateenheden wijzigen

U kunt de eenheden voor afstand en snelheid, hoogte, diepte, temperatuur, luchtdruk en verticale snelheid aanpassen.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer het item waarvoor u de eenheid wilt instellen.
- 3 Selecteer een maateenheid.

Tijdstellingen

Selecteer **Stel in** > **Tijd**.

Tijdweergave: Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te stellen.

Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in. Met Automatisch wordt de tijdzone automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

Instellingen voor positieweergave

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Selecteer **Stel in** > **Positieweergave**.

Positieweergave: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinatensysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinatensysteem is WGS 84.

Hoogtemeterinstellingen

OPMERKING: De hoogtemeter is alleen beschikbaar op toestellen uit de GPSMAP 64s series.

Selecteer **Stel in** > **Hoogtemeter**.

Automatische kalibratie: Voert automatisch een kalibratie uit telkens wanneer u het toestel inschakelt.

Barometermodus: Variabele hoogte meet de hoogteverschillen terwijl u onderweg bent. Vaste hoogte gaat ervan uit dat het toestel stilstaat op een vaste hoogte, zodat de barometerdruk alleen verandert door de weersomstandigheden.

Luchtdruktrend: Hiermee stelt u in hoe het toestel drukgegevens vastlegt. Sla altijd op slaat alle luchtdrukgegevens op. Dit kan handig zijn als u let op weerfronten.

Profieltype: Hiermee worden hoogteverschillen vastgelegd gedurende een bepaalde tijd of over een bepaalde afstand, of plaatselijke luchtdrukverschillen over een bepaalde tijdsduur.

Kalibreer hoogtemeter: Hiermee kalibreert u de hoogtemeter.

Route-instellingen

Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit. De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde activiteit.

Selecteer **Stel in** > **Routing**.

Activiteit: Stelt een activiteit voor routebepaling in. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Routeovergangen: Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar voor sommige activiteiten. Afstand hiermee wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Zet vast op weg: Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.

Profielen

Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van het toestel kunt optimaliseren. Voor bijvoorbeeld jagen zijn de instellingen en weergaven anders dan wanneer u het toestel gebruikt voor geocaching.

Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.

Een aangepast profiel maken

U kunt uw instellingen en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route aanpassen.

- 1 Selecteer **Stel in > Profielen > Profiel maken > OK**.
- 2 Pas uw instellingen en gegevensvelden aan.

De naam van een profiel wijzigen

- 1 Selecteer **Stel in > Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Typ de nieuwe naam.

Een profiel verwijderen

OPMERKING: Voordat u het actieve profiel kunt verwijderen, moet u een ander profiel activeren. U kunt een profiel niet verwijderen als het actief is.

- 1 Selecteer **Stel in > Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Wis**.

Toestelinformatie

Ondersteuning en updates

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig toegang tot deze services voor Garmin toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
- Kaart- of baanupdates

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar www.garmin.com/express.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

De karabijnhaakclip bevestigen

- 1 Plaats de karabijnhaakclip ① in de sleuven op de behuizing ② van het toestel.



- 2 Schuif de karabijnhaakclip omhoog totdat deze vastklikt.

De karabijnhaakclip verwijderen

Til de onderkant van de karabijnhaakclip omhoog en schuif de karabijnhaakclip van de behuizing af.

De polsband bevestigen

- 1 Haal de lus van de polsband door de gleuf van het toestel.



- 2 Haak het andere uiteinde van de band door de lus en trek deze strak.

Toestelonderhoud

LET OP

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529 IPX7. Het toestel is bestand tegen abusievelijk onderdompelen in water tot één meter diep, gedurende maximaal dertig minuten. Als u het toestel langer onder water houdt, kan schade het gevolg zijn. Na onderdompeling moet u het toestel voorzichtig afdrogen en laten opdrogen voordat u het opnieuw gaat gebruiken of oplaadt.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Gegevensbeheer

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het handheldtoestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Bestanden van BaseCamp of HomePort™. Ga naar www.garmin.com/trip_planning.
- GPX-spoorbestanden.
- GPX-geocachebestanden. Ga naar www.garmin.com/geocache.
- GGZ-geocachebestanden. Ga naar www.garmin.com/geocache.
- JPEG-afbeeldingsbestanden.
- GPI-/aangepaste POI-bestanden van de Garmin POI Loader. Ga naar www.garmin.com/products/poiloader.

Een geheugenkaart installeren

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

U kunt een microSD geheugenkaart in het handheldtoestel installeren voor extra opslagruimte of vooraf geladen kaarten.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Verwijder de batterij.
- 3 Schuif de kaarthouder ① naar  en til deze omhoog.
- 4 Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar beneden.



- 5 Sluit de kaarthouder.
- 6 Schuif de kaarthouder naar  om deze te vergrendelen.
- 7 Plaats de batterij en de klep terug.

Het toestel aansluiten op uw computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

U moet de batterijen installeren voordat u het toestel kunt gebruiken terwijl het is aangesloten op uw computer. De USB-poort van de computer biedt mogelijk onvoldoende vermogen om het toestel te kunnen gebruiken.

- 1 Duw de beschermkap van de mini-USB-poort omhoog.
- 2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort.
- 3 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. Op Mac computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.

Bestanden overbrengen naar uw computer

- 1 Verbind het toestel met uw computer.

Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. Op Mac computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.

OPMERKING: Op sommige computers met meerdere netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingsstelsel voor meer informatie over het toewijzen van het station.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Open het draagbare toestel, station of volume van het toestel of geheugenkaart.
- 6 Blader naar een map.
- 7 Selecteer **Edit > Paste**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Specificaties

Batterijtype	NiMH-batterijpak of twee AA-batterijen (alkaline, NiMH of lithium van 1,5 V of lager)
Levensduur van batterij	Maximaal 16 uur
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7*
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 45°C (van -4° tot 113°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Radiofrequentie en -protocollen:	2,4 GHz ANT+; Bluetooth 4.0 (inclusief EDR en BLE)
Kompasveilige afstand	17,5 cm (7 in.)

*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Appendix

Contact opnemen met Garmin Product Support

- Ga naar www.garmin.com/support voor supportinformatie voor uw land.
- Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
- Bel in het VK met 0808 238 0000.
- Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.

De schermverlichting inschakelen

Selecteer  om de schermverlichting in te schakelen.

De schermverlichting wordt automatisch ingeschakeld als u een knop selecteert en als er waarschuwingen en berichten worden weergegeven.

Optionele accessoires

Optionele accessoires, zoals houders, kaarten, fitnessaccessoires en vervangingsonderdelen, zijn verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com> of bij uw Garmin dealer.

tempe™

De tempe is een draadloze ANT+ temperatuursensor. U kunt de sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht en zo een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens vormt. U moet de tempe met uw toestel koppelen om temperatuurgegevens van de tempe te kunnen weergeven.

Optionele fitnessaccessoires gebruiken

- 1 Plaats het toestel binnen 3 m (10 voet) van het ANT+ accessoire.
- 2 Selecteer **Stel in > Fitness**.
- 3 Selecteer **Hartslagmeter** of **Fietscadanssensor**.
- 4 Selecteer **Nieuwe zoeken**.
- 5 Pas de gegevensvelden aan om de hartslag- of cadansgegevens weer te geven ([De gegevensvelden aanpassen](#), pagina 8).

Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel

- Controleer of het ANT+ accessoire compatibel is met uw Garmin toestel.
- Voordat u het ANT+ accessoire met uw Garmin toestel koppelt, dient u een afstand van 10 m (32,9 voet) ten opzichte van andere ANT+ accessoires in acht te nemen.
- Plaats het Garmin toestel binnen 3 m (10 voet) van het ANT+ accessoire.
- Nadat u de koppeling tot stand hebt gebracht, herkent het Garmin toestel daarna automatisch het ANT+ accessoire wanneer u het toestel activeert. Het koppelingsproces vindt automatisch plaats wanneer u het Garmin toestel inschakelt en zorgt ervoor dat de accessoires binnen enkele seconden zijn geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
- Na het koppelen ontvangt het Garmin toestel alleen gegevens van uw eigen accessoires. U kunt dan ook gewoon in de buurt van andere accessoires komen.

Problemen oplossen

Het toestel resetten

Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.

- 1 Verwijder de batterijen.
- 2 Plaats de batterijen opnieuw.

Toestelgegevens weergeven

U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergeven.

Selecteer **Stel in > Info**.

Alle standaardinstellingen herstellen

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

Selecteer **Stel in > Reset > Reset alle instellingen > Ja**.

Index

A

aan-uitknop [2](#)
accessoires [14](#)
adressen, zoeken [5](#)
afstanden meten [3](#)
agenda [8](#)
alarmen
 gevaarzone [7](#)
 klok [8](#)
 maritiem [11](#)
ANT+ sensors, koppelen [14](#)
applicaties [8](#)
avonturen [7](#)

B

BaseCamp [7](#), [10](#), [13](#)
batterij [1](#), [12](#)
 installeren [1](#), [2](#)
 levensduur [3](#)
 maximaliseren [1](#), [10](#)
 opladen [2](#)
 opslag [1](#)
bestanden, overbrengen [6](#), [13](#)
Bluetooth technologie [8](#)

C

calculator [8](#)
camera [6](#)
 instellingen [10](#)
chirp [6](#), [7](#)
City Navigator [5](#)
computer, verbinden [13](#)

D

dashboards [4](#)
downloaden, geocaches [6](#)

F

foto [6](#)
 maken [6](#)
 weergeven [6](#)

G

Garmin Connect [8](#)
Garmin Express [12](#)
 software bijwerken [12](#)
 toestel registreren [12](#)
gebruikersgegevens, verwijderen [13](#)
gegevens, overbrengen [13](#)
gegevens delen [7](#)
gegevens opslaan [13](#)
gegevensvelden [8](#)
geheugenkaart [13](#)
geocaches [6](#), [13](#)
 downloaden [6](#)
GLONASS [10](#)
GPS [7](#), [10](#)
 instellingen [10](#)
 satellietpagina [7](#)

H

herstellen, instellingen [14](#)
het toestel resetten [11](#), [14](#)
het toestel schoonmaken [12](#)
HomePort [13](#)
hoofdmenu [2](#)
 aanpassen [11](#)
hoogte [4](#)
hoogtemeter [11](#)
 kalibreren [4](#)

I

instellingen [3](#), [5](#), [10](#), [11](#), [14](#)
toestel [11](#)

J

jagen en vissen, tijden [8](#)

K

kaarten [5](#)
 afstanden meten [3](#)
 bijwerken [12](#)
 instellingen [3](#)
 kopen [5](#)
 navigeren [3](#)
 oriëntatie [3](#)
 zoomen [3](#)
kalibreren, hoogtemeter [4](#)
karabijnhaakclip [12](#)
knoppen [1](#), [2](#)
koersen, wijzer [3](#)
kompas [3](#)
 instellingen [3](#)
 kalibreren [3](#)
koppelen
 ANT+ sensors [14](#)
 smartphone [8](#)

L

locaties
 bewerken [4](#)
 opslaan [4](#)

M

maateenheden [11](#)
maritiem
 alarmen instellen [11](#)
 instellingen [10](#)
meldingen [8](#)
microSD kaart. *Zie geheugenkaart*

N

nabijheidswaarschuwingen [7](#)
navigatie [3](#)
 stoppen [5](#)
navigeren [3](#)

O

opladen [2](#)
oppervlakteberekening [7](#)
overbrengen
 bestanden [6](#), [7](#), [13](#)
 sporen [7](#)

P

Peil en ga [3](#)
polsband [12](#)
positiewaargave [11](#)
problemen oplossen [11](#), [14](#)
productregistratie [12](#)
profielen [7](#), [12](#)

R

reisinformatie, weergeven [4](#)
reisplanner. *Zie routes*
routes [5](#)
 bewerken [5](#)
 instellingen [11](#)
 maken [5](#)
 navigeren [5](#)
 verwijderen [5](#)
 weergeven op de kaart [5](#)

S

satellietpagina [7](#)
satellietsignalen [7](#)
 ontvangen [2](#)
scherm, instellingen [10](#)
schermverlichting [1](#), [10](#), [14](#)
smartphone [7](#)
 applicaties [8](#)
 koppelen [8](#)
software
 bijwerken [12](#)
 licentie [14](#)
 versie [14](#)
specificaties [13](#)
sporen [5](#), [7](#)
 instellingen [5](#)

navigeren [5](#)

stopwatch [8](#)
systeeminstellingen [10](#)

T

tempe [14](#)
temperatuur [14](#)
tijdinstellingen [11](#)
tijdzones [11](#)
toestel
 registratie [12](#)
 resetten [14](#)
toestel aanpassen [8](#), [11](#)
toestel registreren [12](#)
toestel schoonmaken [12](#)
toestel-id [14](#)
tonen [10](#)
tripcomputer [4](#)

U

USB [10](#)
 bestanden overbrengen [13](#)
 connector [1](#)
 loskoppelen [13](#)
 massaopslagmodus [13](#)

V

verwijderen, alle gebruikersgegevens [13](#)
via-punten [4](#)
 bewerken [4](#), [8](#)
 navigeren [4](#)
 opslaan [4](#)
 projecteren [4](#)
 verwijderen [4](#)
VIRB afstandsbediening [8](#)

W

WAAS [10](#)

Z

Zaklamp [6](#)
zonsopkomst en -ondergang, tijden [8](#)

www.garmin.com/support



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

